MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE PORTÁTIL CON USB/SD
MS-4590

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
INSTRUCCIONES 2
FUNCIONES 2
OPERACIÓN BÁSICA 3
BATERÍA 3
ESPECIFICACIONES 4
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 4

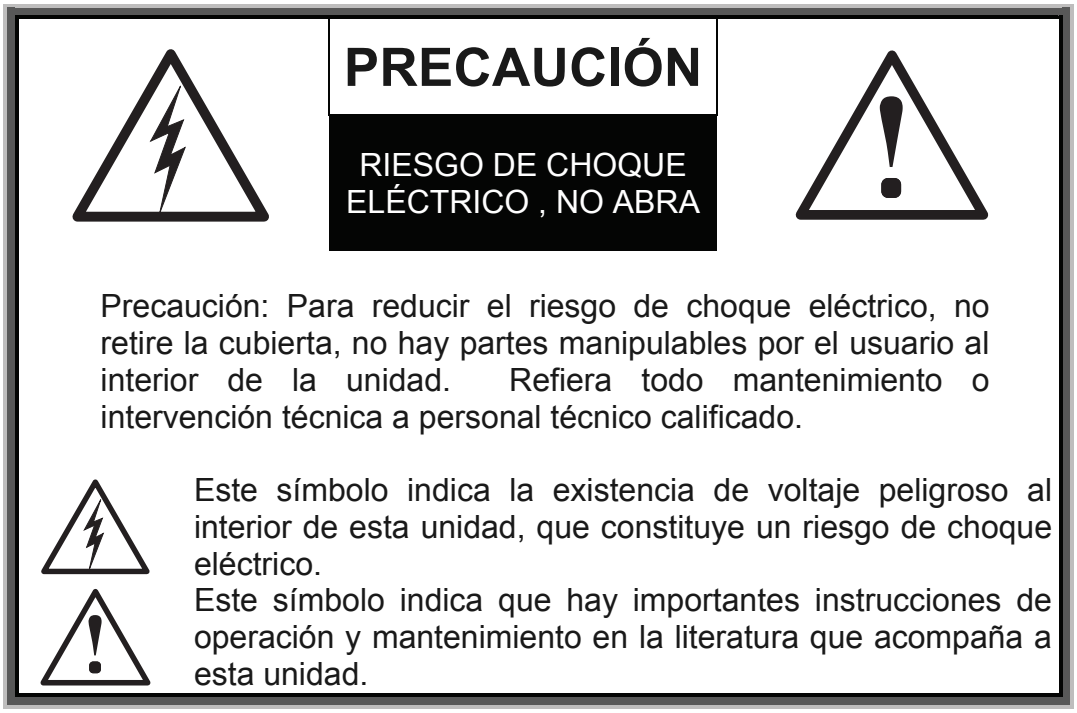
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evite que el parlante esté en lugares con temperaturas extremas (-5 a 40ºC) para evitar daños.
- Mantenga el parlante seco y no lo utilice con las manos mojadas con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico.
- La humedad, los líquidos y los minerales pueden corroer los circuitos electrónicos o la piel de la persona.
- No guarde el parlante en lugares calientes ni permita que reciba los rayos directos del sol. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías o incluso derretir los plásticos.
- Evite utilizar el parlante en lugares sucios o con mucho polvo.
- Evite que el parlante se golpee o caía al suelo.
- No utilice productos químicos abrasivos para limpiar el parlante. Utilice únicamente una prenda seca y suave ligeramente humedecida en agua y jabón.
- Utilizar el parlante cerca de otros equipos electrónicos puede afectar el desempeño de ambos equipos, en particular, cuando se utiliza cerca de radio o la televisión ya que puede haber interferencia. Si observa que hay interferencia busque una mejor ubicación.
- Al terminarse la vida útil de la batería deséchela adecuadamente de acuerdo con las normas de su localidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTRUCCIONES

Encender y apagar: coloque el interruptor en la parte posterior del parlante en la posición de encendido (ON). Para apagarlo coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF).

Reproducción: cuando el parlante esté encendido leerá el contenido de la memoria USB o de la tarjeta TF para reproducir la música. Si ninguno de estos dispositivos está conectado el parlante, la unidad entrará al modo de radio FM. Al conectar los dispositivos cambiará de inmediato para leerlos.

Conexión auxiliar: también puede conectar un dispositivo externo para medio de la entrada auxiliar. En este modo los dispositivos USB y TF no serán reproducidos.

FUNCIONES

- Soporte de MP3
- Soporte de USB, tarjeta SD hasta de 8GB.
- Radio FM
- Entrada auxiliar
- Batería interna recargable

OPERACIÓN BÁSICA

- Existen 4 fuentes de sonido por el parlante: USB, SD, Radio FM y entrada auxiliar. Presione y mantenga el botón play/pausa para cambiar entre ellas en ese orden. Cuando conecte estos dispositivos la unidad cambiará automáticamente para leerlos.
- Para ajustar el volumen presione y mantenga los botones anterior/siguiente.

BOTONES

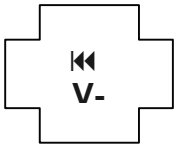

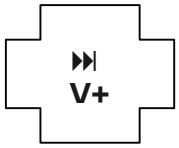



Botón	Función en los Modos	Función en Modo de Entrada auxiliar	Función en Radio FM
⏮ V-	Presione de manera corta para ir a la canción anterior. Presione y mantenga para reducir el volumen.	No estarán activos en este modo	Presione de manera corta para ir a la estación radial anterior
⏭ V+	Presione de manera corta para ir a la canción siguiente. Presione y mantenga para aumentar el volumen.	No estarán activos en este modo	Presione de manera corta para ir a la estación radial siguiente
⏯	Presione de manera corta para reproducir y pausar las pistas. Presione y mantenga para cambiar entre los modos USB, SD, FM, AUX	Presione y mantenga para cambiar entre los modos USB, SD, FM, AUX	Presione y mantenga para cambiar entre los modos USB, SD, FM, AUX

BATERÍA

El parlante utiliza una batería recargable de Li-ion. Se puede utilizar un cargador USB de 5V. Se sugiere en especial el uso de un cargador de 500mA. Si el sonido reduce su potencia, el volumen está muy débil o la reproducción de los archivos no es continua, significa que la batería está perdiendo energía. Recárguela tan pronto como sea posible.

Mientras la esté cargando, no utilice el parlante ya que la potencia no será suficiente para la reproducción y el tiempo de carga también aumentará.

El tiempo de carga aproximado desde 2 horas y media, ya sea con un cable USB conectado a un computador o con un cargador eléctrico de 500mA.

ESPECIFICACIONES

Salida de parlante	4 ohm, 1.5W x 1
Tiempo de reproducción	1.5 a 2 horas con volumen normal
Formato de música	MP3
Voltaje de entrada	5V
Voltaje de operación	3.7V – 4.2V

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No hay sonido	Verifique que el volumen no esté en la posición mínima. Observe que haya dispositivos conectados al parlante. Verifique que en efecto haya archivos de música los dispositivos. Observe si los archivos de música están dañados.
El sonido es débil o el volumen se reduce	La batería se está descargando. Cárguela tan pronto como sea posible.
La unidad no quiere cargar	Asegúrese de utilizar el cargador correcto y no utilice la unidad mientras está cargando
No se puede reproducir el dispositivo USB	Puede haberse conectado una versión antigua de USB (de 5V, por debajo de 1GB). La unidad acepta nuevas versiones de USB (voltaje entre 3.7 y 4.2V)

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

METAL MINI SPEAKER WITH FM RADIO

MS-4590

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

SAFETY PRECAUTIONS

- Extreme temperatures (out of the range of -5 degrees to 40 degrees) will affect the using of your portable mini speaker. Please cool or warm the mini speaker in such condition before use.
- Keep the mini speaker dry and do not use the player with a wet hand or it may cause an electric shock to you or damage to the player.
- Humidity, liquids and minerals may corrode electronic circuits or player's skin.
- Do not store the mini speaker in hot or sunlight areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the player in dusty, dirty areas, as its moving parts may be damaged.
- Do not drop, knock, collide, or shake the player. Rough handling can break internal circuit boards.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the player. Wipe it with a soft cloth slightly dampened in a mild soap-and-water solution.
- Operating this product in the vicinity of other electronic equipment may adversely affect the performance of both devices. In particular, operating close to a radio or television may lead to interference. If interference occurs, please move the mini speaker away or put it into separate electrical outlets, or reorient the TV or radio antenna.
- Dispose the mini speaker with Li-ion battery properly, because it will explode when damaged or be in fire.

INSTRUCTIONS

- **On/off operation:**
  To turn on the device, put the power switch on the back of the device to position ON. To turn off the device put the power switch to OFF.
- **Player steps:**
  After the device is turned ON, it will read the content of USB memory stick or SD card to play the music. Without inserted USB memory stick or SD card, the device will enter FM radio mode. Insert USB memory stick or SD card and the device will switch to USB memory stick or SD card mode.

- **When AUX IN is used, USB, SD and FM are disabled.**

THE FUNCTION

- Support MP3, and also supports USB, SD card is up to 8 GB.
- FM radio function
- AUX-in Function
- Internal installed rechargeable battery, you can enjoy the wonderful music anytime and anywhere.

BASIC OPERATION

- There are 4 input modes for player: USB, SD, FM, AUX IN. Press and hold ⏯ to switch from them in this order: USB-SD-FM-AUX IN. Once you plug USB, SD, or AUX IN source, player will switch to the certain mode automatically.
- Volume control: press and hold ⏮⏭ to adjust volume in all modes.

KEY-PRESS FUNCTIONS

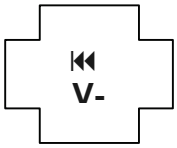

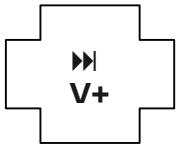

Model	Key-press	Music mode	AUX IN	FM mode
Panel	⏮ V-	Short press to PREV song long press to volume down	Invalid	Short press to PREV channel long press to volume down
	⏭ V+	Short press to NEXT song long press to volume up	Invalid	Short press to NEXT channel, long press to volume up
	⏯	Short press to play/pause Long press to USB/SD/FM/AUX IN shift	Short press to play/pause Long press to USB/SD/FM/AUX IN shift	Short press to auto search Long press to USB/SD/FM/AUX IN shift

BATTERY

The player uses rechargeable Li-ion battery. It can use 5V USB charger. Suggest use the specified 500mA charger.
If sound turns bad, or volume decreases, or playing discontinuity, it means power is getting low. Please recharge battery as soon as possible.
Don't play when charging, or else power will not be enough and charge time will be very long, because playing power consumption is too much. Please use 500mA adaptor to supply enough power.

Charge time	Computer USB	Specified adaptor (500ma)
Player Off	2.5 hours	2.5 hours

TECHNICAL SPECIFICATION

Item	Specification
Speaker Output	4ohm, 1.5W*1
Playing Time	1.5-2 hours in normal volume
Music Format	MP3
Input Voltage	5V
Working Voltage	3.7V-4.2V

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Remedy
No Sound	Make sure volume is not on 0 position. Check if there are sound sources (USB/SD/AUX IN) plug into player panel. Check if there are music files in the USB drive or SD card Check if the music files are not damaged. Damaged music files may have noise or even cannot be played
Sound turns bad, or volume decreases, or playing discontinuity	It means power is getting low. Please recharge battery as soon as possible.
Cannot Charge	Make sure to use correct adaptor and suggest not to play while charging.
Cannot Play USB Drive	Old version USB drive is working in 5V (usually below 1GB), but the player only supports new version USB drive (working in 3.7V-4.2V).